


Übersicht Maße und Anschlüsse der Rippenrohrheizöfen

Passgenau für Ihren Einsatzzweck


Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Abmessungen unserer Rippenrohrheizöfen und einen Einblick in die Anschlussmöglichkeiten der einzelnen Typen.

Eine ausführliche Montage- und Betriebsanleitung liegt jedem Produkt bei.

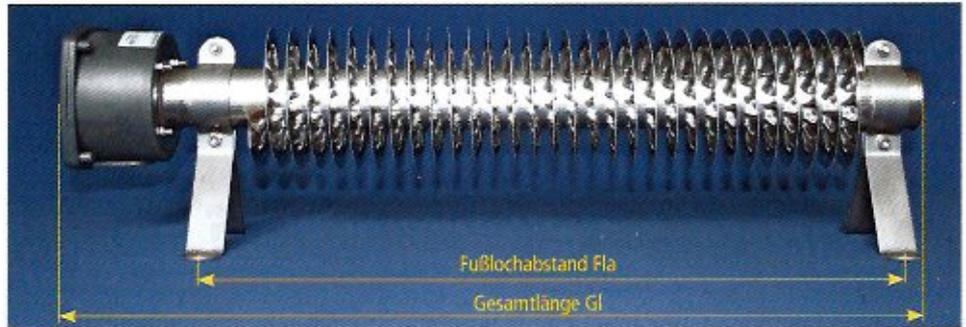

Typenreihe RRH/RRH NO

Typ	Gl mm	Fla mm	Typ	Gl mm	Fla mm
RRH 500	500	365	RRH NO 400	1100	965
RRH 1000	700	565	RRH NO 600	1500	1365
RRH 1500	900	765	RRH NO 800	1900	1765
RRH 2000	1100	965	RRH NO 1000	2300	2165
RRH 3000	1500	1365	RRH NO 1200	2700	2565
RRH 4000	1900	1765			
RRH 5000	2300	2165			
RRH 6000	2700	2565			

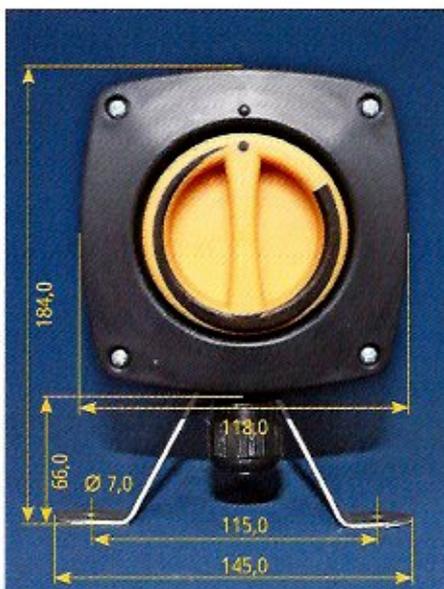


Typenreihe RRH TR/RRH ST


Typ	Gl mm	Fla mm	Typ	Gl mm	Fla mm
RRH TR 500	500	365	RRH ST 1000	700	565
RRH TR 1000	700	565	RRH ST 1500	900	765
RRH TR 1500	900	765	RRH ST 2000	1100	965
RRH TR 2000	1100	965	RRH ST 3000	1500	1365
RRH TR 3000	1500	1365			

Für Fragen zu anderen Abmessungen und Montagemöglichkeiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!


Rippenrohrheizöfen elektrische Anschlüsse

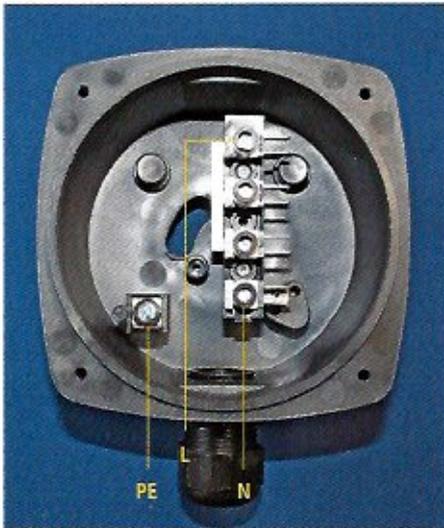

230 V AC, DC
RRH 1000 - 3000

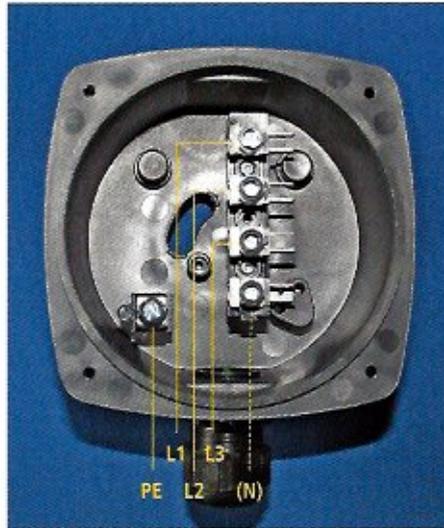

400 V 3 (N) AC
RRH 1000 - 6000

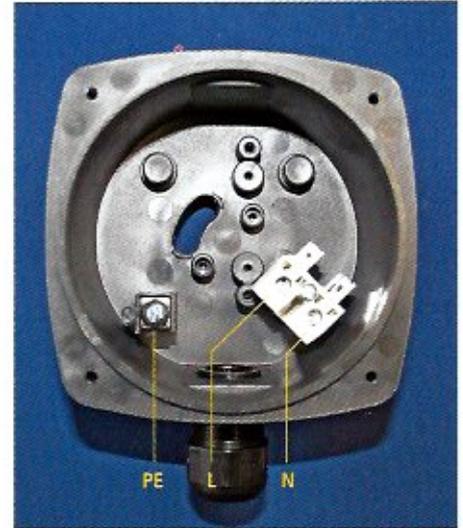

230 V AC, DC
RRH 500
RRH NO 400 - 1200
RH NL 150 - 750
RH HL 200 - 1200

Brücken entfernen!

grohatherm GmbH


Oberflächentemperaturen

RRH, RRH TR, RRH ST, RRH SN

Max. Oberflächentemperatur an der
Rippenoberkante: 225°C

RRH NO

Max. wirksame Übertemperatur nach
EN 60 335, Teil 2-30: 85 K
(85°C plus Umgebungstemperatur
– Oberflächentemperatur)

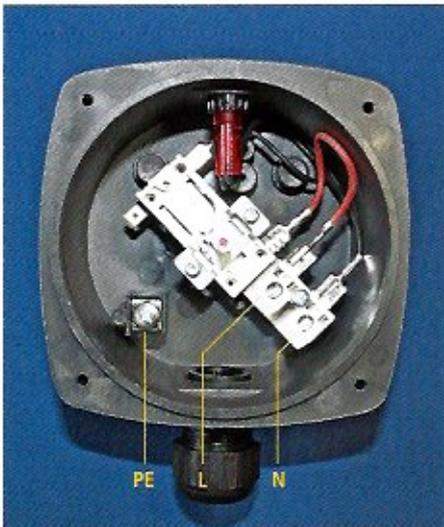

230 V AC
RRH TR 500 - 3000



230 V AC
RRH ST 1000 - 3000

Bitte beachten:

Die Heizöfen dürfen nicht abgedeckt
werden. Im Falle einer Abdeckung
besteht die Gefahr der Überhitzung!